


2

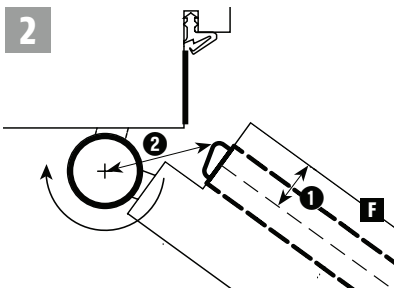

1 Nut möglichst nah zur Zargendichtung (Achtung: Mass **F**, Seite 1) 2 Spitze vom Band abgewendet


1 Groove nearby as possible frame seal (Attention: dimension **F**, page 1). 2 Top of pin away from the hinge pivot.

1 La rainure si proche que possible vers le joint du cadre (attention: mesure **F**, page 1) 2 La pointe est détournée du gond

1 Ranura lo más alejada posible de las bisagras (atención: medida **F**, ver pág.1) 2 Extremo del botón alejado del eje de rotación

1 Паз возможно близко к уплотнителю коробки (внимание: размер **F**, стр. 1) 2 Остриё кнопки повернуть от петли

3

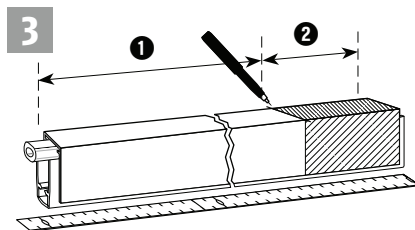

Vorbereitung zum Kürzen: 1 Dichtung 1–2 mm kürzer als Türbreite; 2 Kürzmass: bis zur nächsten Lagerlänge (max. 125 mm)


Preparation for shortening: 1 seal should be 1–2 mm shorter then the door width; 2 shortening range: up to the next stock length (max. 125 mm)

Préparation au raccourcissement: 1 joint 1-2mm plus court que la largeur de porte; 2 mesure du raccourcissement: jusqu'à la prochaine longueur en stock (125 mm au maxi)

Acortamiento de Planet: 1 El Planet debe ser 1–2 mm más corto que el ancho de la hoja; 2 Tramo de corte: hasta la siguiente medida en stock (max. 125 mm)

Подготовка к укорачиванию: 1 уплотнитель на 1–2 мм меньше ширины двери; 2 Укорачивание: до следующей складской длины (наиб. 125 мм)

4a

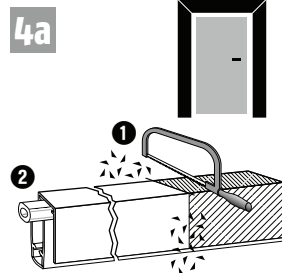

1 Dichtung kürzen, Späne entfernen; 2 Funktionskontrolle


1 Shorten the seal, remove shavings; 2 Operational check

1 Raccourcir le joint, enlever les copeaux; 2 Contrôle de fonctionnement

1 Acortamiento del Planet, eliminar las virutas 2 Ajustar la carrera

1 укоротить уплотнитель, удалить опилки; 2 проверить работоспособность

4b

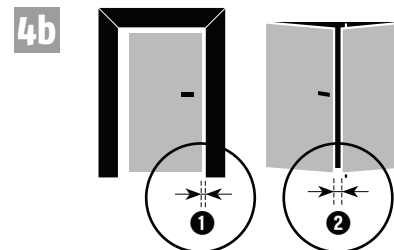

Dichtung kürzen im **ausgelösten** Zustand:

1 1-flügelige Türe: geringe Falzlufte < 4 mm; 2 2-flügelige Türe: geringe Falzlufte < 8 mm; 3 Dichtlippe ausfahren; 4 Dichtung kürzen, Späne entfernen; 5 Funktionskontrolle

Shorten the seal in **released situation**:

1 single-wing door: small joint clearance < 4 mm; 2 double-wing door: small joint clearance < 8 mm; 3 extend seal lip; 4 shorten the seal, remove shavings; 5 operational check

Raccourcir le joint en **état déclenché**:

1 porte à 1 battant: rainure étroite < 4 mm; 2 porte à deux battants: rainure étroite < 8 mm; 3 sortir la lèvres d'étanchéité; 4 raccourcir le joint, enlever les copeaux; 5 contrôle de fonctionnement


Acortamiento del Planet en **posición de bajada**:

1 Puertas de 1 hoja: distancia de la puerta al marco < 4 mm; 2 Puertas de hoja doble: distancia de la puerta al marco < 8 mm; 3 Accionar el Planet 4 Acortamiento del Planet, limar rebabas 5 Regular la carrera

Укорачивать уплотнитель в **выдвинутом состоянии**:

1 1-польная дверь: зазор в притворе < 4 мм; 2 2-польная дверь: зазор в притворе < 8 мм; 3 выдвинуть уплотняющую планку; 4 укоротить уплотнитель, удалить опилки; 5 проверить работоспособность

5

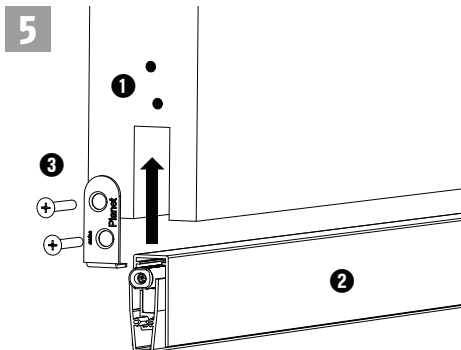

Montage der Dichtung: 1 vorbohren der Schraubenlöcher; 2 Dichtung einlegen; 3 Haltewinkel befestigen


Assembly of the seal: 1 perform the pilot-drills for screws; 2 insert the the seal; 3 fix the angle bracket

Montage du joint: 1 percer des avant-trous; 2 insérer le joint; 3 attacher l'équerre de fixation

Montaje del Planet: 1 Marcar los orificios para los tornillos 2 Embutir el Planet en la ranura 3 Atornillar la escuadra de fijación

Установка уплотнителя: 1 просверлить отверстия под саморезы; 2 вложить уплотнитель; 3 закрепить крепёжные уголки

6

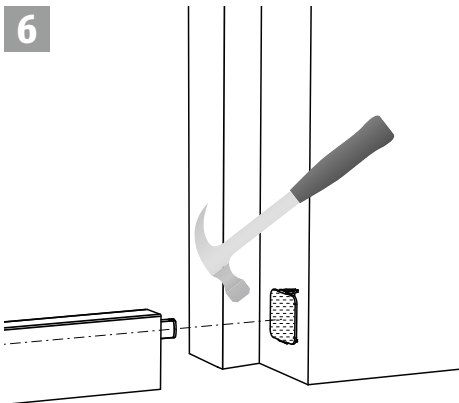

Auflaufplatte mittig auf Druckstelle einschlagen (bei Holzarge)


Drive in the stopping plate in the center of the pressure mark (for wooden frame)

Enfoncer la plaque d'appui au milieu de l'empreinte (cadre à bois)

Clavar la pletina en el marco (marcos de madera)

Забить упорную пластинку в середину места нажима (при деревянной коробке)

7

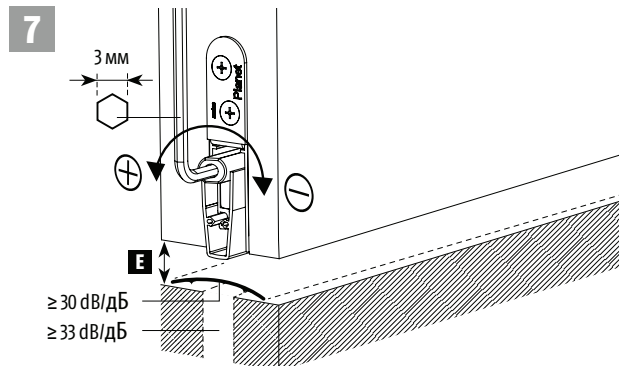

Einstellen Hub mit Imbußschlüssel (3 mm), Bodenanspannung vermeiden! (siehe Dichtungshöhe **E**), Funktionskontrolle

Lift height adjustment with allen key 3 mm, avoid pressing to the floor! (see seal height **E**), operational check

Régler la course avec clé Imbus 3 mm, éviter le pressage au sol! (voir hauteur du joint **E**), contrôle de fonctionnement

Ajustar la carrera con una llave Allen (3 mm), hasta que el labio de silicona apoye bien en el suelo. Evitar una presión excesiva contra el suelo. (espacio bajo la puerta: ver **E**, para el ajuste de carrera)

Настроить ход шестигранным ключом (3 мм), избегать давления на пол! (смотри высоту уплотнения **E**), проверить работоспособность

8



Wartung: Alle zwei Jahre auf Funktion (Knopf, Dichtlippe, Hub) und Verschmutzung prüfen, falls nötig Reinigen. Dichtlippe nicht fetten. **Entsorgung:** Dichtung nach Materialart (Aluminium, Stahl, PA) zerlegen und recyceln. Dichtlippe ist Restmüll. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Land.

Mehr Informationen unter: www.planet.ag

Maintenance: Check every two years for function (release knob, sealing blade, lift height) and dirt, clean if necessary. Never grease the sealing lip.

Recycling: separate the seal according to material types (aluminum, steel, PA) and recycle. The silicon lip is residual waste. Please follow the regulations in your country.

For more information: www.planet.ag

Entretien: examiner tous les 2 ans le fonctionnement (bouton, lèvres d'étanchéité, course) et l'encrassement, nettoyer si nécessaire. Ne jamais graisser la lèvres d'étanchéité.

Recyclage: réduire le joint à ses composants (alu, acier, PA). La lèvres d'étanchéité est un déchet usuel. Suivre les prescriptions du pays svp.

De plus amples renseignements sous: www.planet.ag

Mantenimiento: Revisar el funcionamiento cada 2 años (funcionamiento del botón de empuje, del deslizamiento del Planet y de su correcta bajada hasta el suelo). Si es necesario, limpiar suciedad y reajustar.

Reciclaje: separar los distintos componentes del Planet (aluminio, acero, PA) y reciclarlos. El labio de silicona es desecho residual. Siga las instrucciones de su país.

Más información: www.planet.ag

Обслуживание: проверять каждые два года на работоспособность (кнопка, губа-манжета, ход) и загрязнение, при необходимости очищать. Не смазывать уплотняющую губу-манжету!

Устранение: разобрать уплотнитель по видам материалов (алюминий, сталь, пластик) и сдать в переработку. Губа-манжета относится к бытовому мусору. Принимайте, пожалуйста, во внимание основные предписания в Вашей стране.

Больше сведений на: www.planet.ag/ru