

# AustriaDeuren

Kijk voor meer informatie op [www.deuren.nl](http://www.deuren.nl)




Zie achterzijde voor garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften binnendeuren.

# VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN AUSTRIA BINNENDEUREN




## Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd met uw nieuwe Austria binnendeur! U heeft een deur van de beste kwaliteit gekocht waar u lange tijd veel plezier aan zult beleven. In deze verwerkingsvoorschriften zullen wij u in het kort informeren over de aandachtspunten bij het afhangen, het plaatsen van het glas, glas in lood en het verven of lakken van de deur.

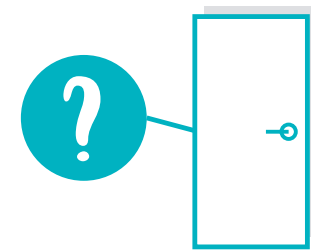

## Controle

Uw bestelling is met de grootste zorg behandeld. Controleer echter wel eerst of alle zaken van uw bestelling in orde zijn voordat u de verpakking openmaakt en met de verwerking begint. Is het de juiste deur, zijn de afmetingen en de draairichting in orde, zijn alle toebehoren geleverd, enzovoorts.

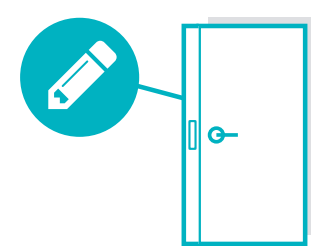


## Afhangen van een stompe deur

Maak de deur "pas en arm" in het kozijn en hanteer voor de hangnaden de onderstaande tabel maar schaaft of zaagt niet meer dan 1 cm per zijde van de deur af. Onbehandeld hout en vooral MDF is gevoelig voor vocht. Zorg daarom dat het hout of MDF weer voorzien wordt van twee grondverflagen en tenminste een afwerklaag. Vergeet vooral de boven- en onderzijde van de deur niet.

### naadbreedte

scharnierzijde: 2 mm  
slotzijde: 3-4 mm  
onderkant: 3-5 mm  
bovenkant: 2 mm.

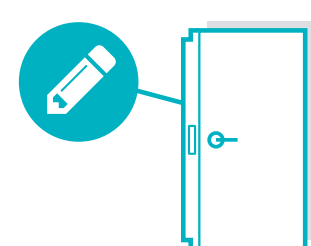


## Afhangen van een opdekdeur



01. Plaats de paumelles in de voorgeboorde paumellegaten van de deur.
02. Plaats het kozijndeel van de paumelles in de daarvoor bestemde gaten in het kozijn.
03. Hang de deur op aan de paumelles en stel deze desgewenst na met de stelbaarheid die het type paumelle u biedt.

Deuren met een lengte tot 211,5 cm dienen aan tenminste 2 scharnieren en deuren tot 231,5 cm lang aan tenminste 3 scharnieren afgehangen te worden. Het hang- en sluitwerk dient bevestigd te worden met schroeven van goede kwaliteit en alle schroefgaten moeten voorgeboord worden.

### Stomp

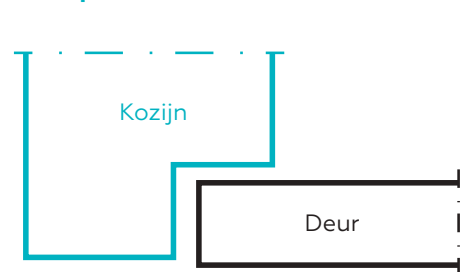


### Opdek

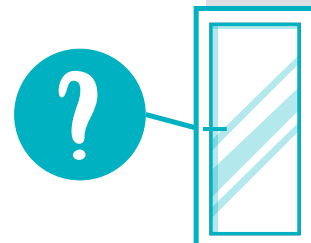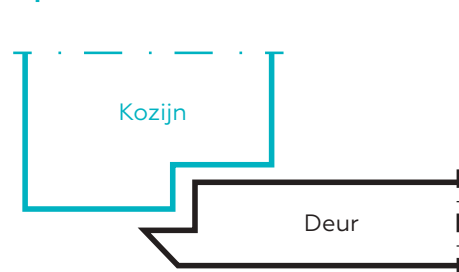

## Plaatsen van glas

Het glas uit ons programma, of elk ander type enkel glas kan met behulp van een transparante beglazingskit geplaatst worden.


01. Plaats het glas nadat de deur afgehangen is, neem de deur uit het kozijn en leg deze horizontaal.
02. Glaslatten uit de deur nemen.
03. Plaats een ril beglazingskit in de sponning.
04. Plaats en verdeel het glas gelijkmatig in de sponning. Let goed op dat u bij facetglas en gestructureerd glas, de facet of structuurzijde altijd naar één kant plaatst.
05. Druk vervolgens de glaslatten aan en bevestig deze, bijvoorbeeld met nietjes. Wanneer draadnagels gebruikt worden, dienen glaslatten voorgeboord te worden.
06. Zorg er voor dat het glas voldoende afgedicht is, zodat water (bijvoorbeeld schoonmaakwater) niet tussen de sponning en het glas lopen kan; dit kan schade aan de deur veroorzaken.
07. Eventueel overtollige beglazingskit laten opdrogen en wegsnijden met een scherp mesje.

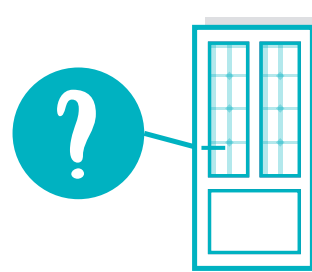

## Plaatsen van glas in lood

Het glas in lood kan met behulp van transparante beglazingskit geplaatst worden. Zorg er voor dat de beglazingskit niet te veel aangebracht wordt op het lood. De kit is namelijk later niet makkelijk van het lood te verwijderen. Toch overtollige beglazingskit laten opdrogen en voorzichtig wegsnijden met een scherp mesje. Let op dat u hierbij geen krassen in de loodstrip maakt.

01. Plaats het glas in lood nadat de deur afgehangen is, neem de deur uit het kozijn en leg deze horizontaal.
02. Glaslatten uit de deur nemen.
03. Plaats een ril beglazingskit in de sponning.
04. Plaats en verdeel het glas in lood gelijkmatig in de sponning. Let goed op dat u bij facetglas en gestructureerd glas, de facet of structuurzijde altijd naar één kant plaatst.
05. Wij adviseren u de ruimte tussen het glas in lood en de sponning te vullen met kunststof opvulblokjes of houten opvullatjes.
06. Plaats en druk vervolgens de glaslatten aan en bevestig deze, bijvoorbeeld met nietjes. Wanneer draadnagels gebruikt worden, dienen deze voorgeboord te worden.

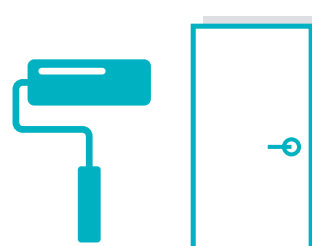


## Verfadvies (uitgezonderd reeds afgelakte deuren)

Vooraf willen wij u dringend adviseren de voorschriften en/of instructies van de verf fabrikant op te volgen, de adviezen hieronder dient u dan ook als algemene aanwijzingen te beschouwen.

Alle paneeldeuren zijn voorzien van een witte grondverflaag. Deze deuren kunnen afgeschilderd worden met verf op alkydbasis (oplosmiddel terpentine) of met een verf op acrylbasis (oplosmiddel water). Voor beide verfsoorten gelden de volgende algemene richtlijnen:

01. Ontvet de deur, bij voorkeur met een speciaal daarvoor bestemd middel.
02. Vul gaatjes, kleine scheurtjes en vul eventuele oneffenheden met een plamuur of ander vulmiddel.
03. Licht schuren met schuurpapier (P220 of hoger) of schuurpads. Met schuurpads is het makkelijker om de profileringen van de deur te schuren.
04. Zodanig schuren dat de deur enigszins dof uit ziet.
05. Schuren en ontvetten is erg belangrijk! Indien dit niet naar behoren uitgevoerd wordt, kan de nieuwe verflaag onvoldoende hechten op de grondverflaag.
06. Maak de deur stofvrij.
07. Breng de eerste verflaag aan met de kwast of roller, aan alle 6 zijden van de deur (dus ook de boven- en onderkant).
08. Na droging de deur opnieuw licht opschuren zoals onder 3 omschreven, bij voorkeur met schuurpads of fijner schuurpapier (P320 of hoger).
09. Maak de deur opnieuw stofvrij.
10. Breng de tweede verflaag aan met de kwast of roller, aan alle 6 zijden van de deur.
11. De deuren dienen bij voorkeur van twee laklagen te worden voorzien.

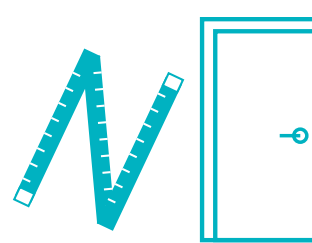

## Plaatsen en afwerken van deurlijsten

Het plaatsen van deurlijsten is de 'finishing touch' van uw binnendeuren. De Austria deurlijsten zijn voorzien van een witte overschilderbare folie. Bij het toepassen van deurlijsten adviseren wij u neuten uit ons programma te gebruiken. Neuten zorgen namelijk voor een mooie aansluiting van de deurlijst met de plint. Onderstaand het advies.

01. Indien u neuten wilt toepassen; behandel vooraf de kopse kant van de neut (de onderzijde) met twee grondverflagen en een afklaag.
02. Maak de deurlijsten op maat en bevestig deze met nieten, draadnagels of lijm op het kozijn.
03. Indien u de lijsten zonder neuten plaatst, maak de lijsten op maat en behandel de kopse kant van de deurlijst (de onderzijde) met twee grondverflagen en een afklaag. Bevestig daarna de deurlijsten.
04. Vul eventuele gaatjes met een plamuur of ander vulmiddel.
05. Licht schuren met schuurpapier (P320 of hoger) of schuurpads. Met schuurpads is het makkelijker om de profileringen van de deurlijsten te schuren.
06. Maak de deurlijsten stofvrij.
07. Breng de eerste verflaag aan met de kwast of roller.
08. Na droging de deurlijsten opnieuw licht opschuren zoals onder punt 5 omschreven.
09. Breng de tweede verflaag aan met de kwast of roller.

# GARANTIEVOORWAARDEN AUSTRIA BINNENDEUREN



## Garantie

Dekker Hout B.V. garandeert de gebruiksgeschiktheid van Austria binnendeuren uit de volgende series: **Sense, Balance, Dutch Line, Colour Lux Plus**, en **Classic Line**, voor een periode van **12 jaar** na aankoop-datum, indien er is voldaan aan de hierna gestelde garantievoorwaarden.

Dekker Hout B.V. zal in geval van aantoonbare productiefouten de desbetreffende deuren herleveren, of naar keuze van Dekker Hout B.V. de aankoopsom vergoeden. Loonkosten en alle overige bijkomende kosten zijn niet in deze garantie inbegrepen.

## Garantievoorwaarden

01. Deuren dienen droog en vlak opgeslagen en vervoerd te worden.
02. Deuren dienen tijdens de opslagperiode niet aan direct zonlicht te worden blootgesteld.
03. Controleer de goederen op schade en specificatie bij ontvangst. Teken eventuele schade en/of andere opmerkingen direct aan op de vrachtbrief en onderteken deze. Schade en/of andere reclamaties zijn achteraf niet mogelijk.
04. De 'Verwerkingsvoorschriften Austria binnendeuren' dienen in acht genomen te zijn.
05. Geheel of gedeeltelijk bewerkte deuren kunnen niet worden geruild, evenals deuren die uit de oorspronkelijke verpakking genomen zijn of waarvan de verpakking beschadigd is.
06. Deuren tot 211,5 cm dienen tenminste aan twee scharnieren of paumelles en een sluitpunt te worden afgehangen. Deuren hoger dan 211,5 cm tenminste aan drie scharnieren of paumelles en een sluitpunt.
07. De kwaliteit van voorgelak binnendeuren dient op minimaal 3 meter afstand en loodrecht ten opzichte van het deurblad beoordeeld te worden.

## Uitgesloten van de garantie

01. Gebreken en of schade die bij controleontvangst al vastgesteld hadden kunnen worden.
02. Schade die ontstaan is door ondeskundige verwerking en/of gebruik.
03. Deuren die groter zijn dan 93 cm breed of 231,5 cm hoog.
04. De kromte of scheluwte van een deur die niet meer dan 8 mm is.
05. Indien er meer dan 1 cm per zijde van de deur afgeschaafd of gezaagd is.
06. Wanneer stolpnaalden of tongnaalden of andere houten materialen, die niet door Austria Deuren geleverd zijn, door derden aan de deur toegevoegd zijn.
07. Wanneer verwarmingselementen zich binnen een afstand van 100 cm van de deur bevinden.
08. Wanneer deuren toegepast zijn in een zogenaamde warmte /koudesituatie, zoals b.v. een verbindingsdeur tussen garage en huis.
09. Indien bij controle blijkt dat het vochtpercentage van de deur meer dan 16% is.
10. Waterschade als gevolg van onvoldoende afdichting bij de glas /deuraansluitingen. Vervormingen of schade aan de deur ontstaan door een afwerklaag die onvoldoende bescherming biedt.
11. Lichte natuurlijke aftekening van houtnerfstructuur in het oppervlak van stijlen en dorpels, kantlatten en profileringen.
12. Krimpnaadjes (haarscheurtjes) bij alle aansluitingen van stijlen en dorpels, profileringen en panelen.

## Schademelding

De belanghebbende die op deze garantieverklaring een beroep wil doen, dient zich in eerste instantie te wenden tot de contractpartij. De belanghebbende mag aan de deuren geen enkele verandering (doen) aanbrengen voordat een gemachtigde vertegenwoordiger van Dekker Hout B.V. in de gelegenheid is gesteld de betreffende deuren te inspecteren. Schade die onder deze garantie valt zal alleen worden vergoed na schriftelijke of mondelinge toestemming van een gemachtigde vertegenwoordiger van Dekker Hout B.V.